

防犯アラーム

窓・ドア用マグネットセンサー

！ 警 告

乳幼児の近く、耳元では、絶対に鳴らさない

本機のアラームは非常に大きな音で鳴ります。耳を傷める原因となります。

内部に水や異物等が入ったら使用しない

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

本品は屋内専用です。屋外や浴室など、水が直接かかったり、湿気の多い場所で使用しない
火災・感電の原因となります。

落としたり、強い衝撃を与えない

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。

次のような場所には取り付けしない

- 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
- 振動の強い場所
- 極端な高温、低温、温度変化の激しい場所

！ 注 意

電池は乳幼児の手の届かない場所に保管する

電池を誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。

早めに新しい電池と交換する


付属の電池は動作チェック用です。動作期間を保証するものではありません。

電池を取り扱うときは、つぎのことを守る

- LR44以外の電池は使用しない
- 極性表示⊕と⊖を間違えて挿入しない
- 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
- 長期間、使用しない時は本体から電池を抜く

月に一度は確認のために動作テストを行う


各部の名称

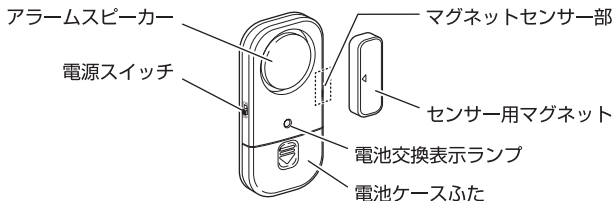


取り付け・使用方法

- マグネットセンサー部とセンサー用マグネットが8mm以上離れると、アラームが鳴ります。
※ アラームは電源スイッチを「OFF」するまで鳴り続けます。
 - 本品を取り外す際は、貼り付け面や製品本体を傷める場合がございます。また、その際に生じた損傷につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
1. 本体およびセンサー用マグネットを貼り付ける場所のホコリや汚れを落とします。
 - 本体とマグネットを貼り付ける場所は、凹凸やざらつきのない無い場所を選んでください。
 2. 裏面の剥離紙をはがし、下図を参考に本体の▶マークとマグネットの◀マークが向き合うように窓またはドアに貼り付けます。
 3. 電池ケースから、絶縁シートを引き抜き、電源スイッチをONにします。

窓設置時

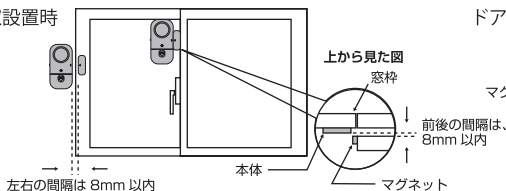


ドア設置時

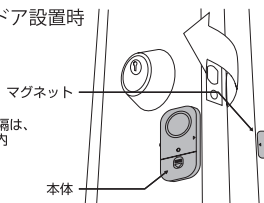

電池の交換方法

- 電池交換表示ランプが点滅したら、電池の交換時期です。
1. 電池ケースふたをスライドし外します。
 2. 電池(LR44)を取り出し、電池の極性をよく確かめ、新しい電池と交換します。
 3. 電池ケースふたをスライドして閉めます。

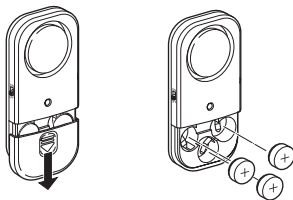

仕様

外形寸法：(本体) W38×D12×H75mm、(マグネット部) W12×D9×H33mm /
重量：(本体) 25.5g、(マグネット部) 5.5g / 材質：ABS / 使用電池：LR44×3個 /
電池寿命目安(待機時) 約1年 ※電池のメーカー・種類などにより異なります。 /
警報時間目安：最大連続90分 / 音量：125dB / 使用温度：0～40℃

株式会社 太知ホールディングス
TAICHI HOLDINGS LIMITED

<https://www.anabas.co.jp>

〒110-0005 東京都台東区上野3丁目2番4号 秋葉原村上ビル3階
お問い合わせ先：電話 03-5846-7211 FAX 03-5846-6639